


Afstandsbediening Interactieve TV Handleiding

- Afstandsbediening afstemmen op jouw type tv
- Toetsen op de afstandsbediening

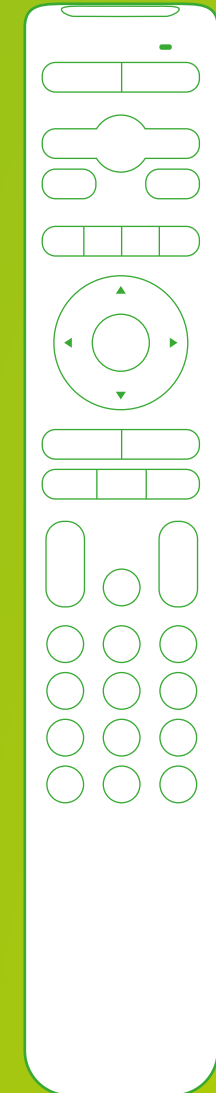


Toetsen op de afstandsbediening

De afstandsbediening kan zowel de tv-ontvanger als het tv-toestel bedienen. Je hoeft dus niet te wisselen tussen twee verschillende afstandsbedieningen. De knoppen met een rode lijn erom werken pas als de afstandsbediening met een tv-code geprogrammeerd is voor jouw type tv. Kijk op de andere zijde hoe je de afstandsbediening programmeert.

Toets	Uitleg
Controlelampje: Groen = je bedient je tv-ontvanger. Rood = je bedient je tv-toestel.	
	Tv-toestel in stand-by zetten.
	Tv-ontvanger in stand-by zetten.
	Terugspoelen.
	Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
	Vooruitspoelen.
	Stoppen met opnemen of afspelen.
	Tv-programma direct opnemen.
	Corresponderende opties in beeld kiezen.
	In teletekst: Corresponderende opties in beeld.
	Omhoog/omlaag scrollen.
	Links/rechts scrollen.
	Keuze bevestigen.
	Naar het hoofdmenu.
	Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug naar tv-kijken.
	Elektronische programmagids (tv-gids) openen.
	Direct naar radio luisteren.
	Kort indrukken: Eén stap terug, naar vorige menu, menu verlaten. Lang indrukken: Helpmenu oproepen.
	Volume harder. Volume zachter.
	Geluid in- of uitschakelen (mute).
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door lijsten en menu's.
	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren.
	Tv-toestel instellen op AV-(of EXT-) kanaal.

Teletekst functies	
Toets	Uitleg
	Teletekst oproepen. In teletekst: Schakelen tussen zwarte en transparante achtergrond.
	Volgende pagina.
	Vorige pagina.
	Teletekstpagina vastzetten.
	Alle verborgen tekst op de pagina komt in zicht.
	Teletekst verlaten, terug naar tv-kijken.
	Teletekstpagina vergroten en weer verkleinen.
	Terug naar openingspagina 100.
	Naar volgende/vorige teletekstpagina.
	Direct pagina selecteren door paginanummer in te voeren.


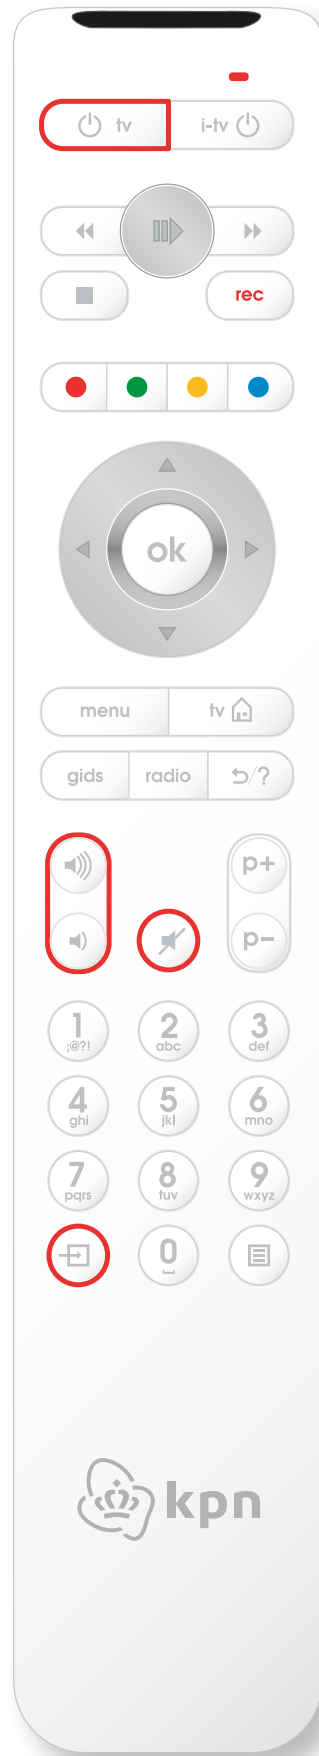


Stap 1

Vorbereiding

- Zorg dat er twee werkende AAA batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening zitten.
- Zet je tv en tv-ontvanger aan.

Afstandsbediening (onderkant)

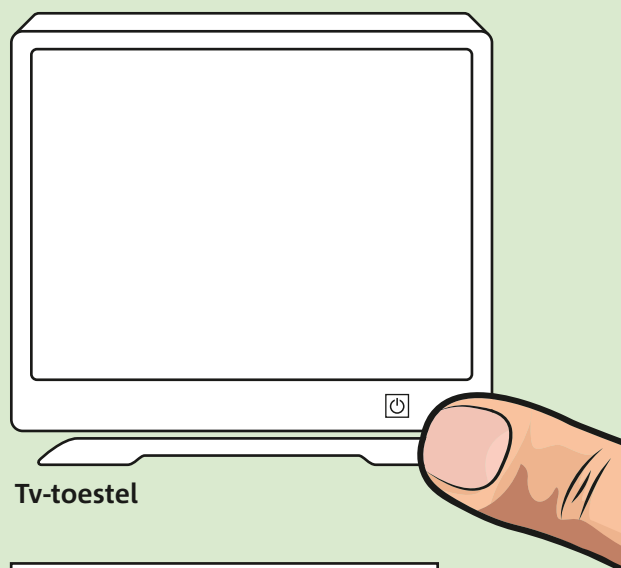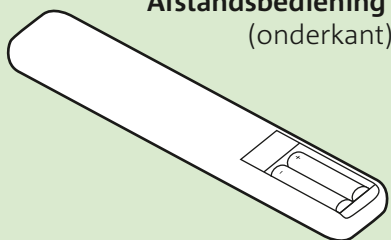

Tv-toestel




Tv-ontvanger

Stap 2

Afstandsbediening programmeren

- Druk 5 seconden op de knop **menu**, totdat het rode lampje **op de afstandsbediening** twee keer knippert.
- Voer je tv-merk snelcode uit de lijst in met de toetsen **0-9**.
- Als het lampje constant gaat branden, richt je de afstandsbediening **op je tv-toestel** en houd je de knop **tv** (linksboven) ingedrukt. Het programmeren is nu gestart en loopt door tot je tv-toestel uitgaat.
- Zodra je tv-toestel uitgaat, laat je de knop **tv** los. Je afstandsbediening is geprogrammeerd als het lampje uitgaat.

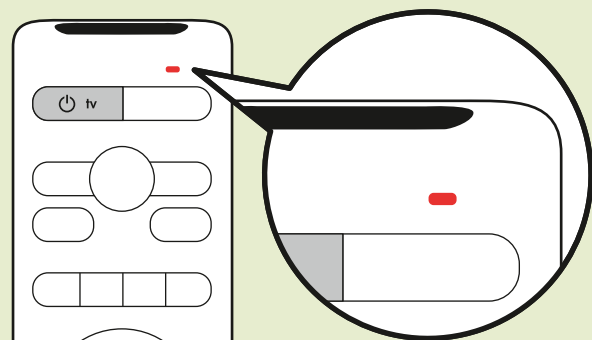

Let op! Kijk alleen naar het lampje van je afstandsbediening en niet op de tv of tv-ontvanger. Tijdens het programmeren zie je het beeld op je tv misschien verspringen, dit kan geen kwaad.

Tv-merk snelcode

Philips	10
Samsung	11
Sony	12
LG	13
Panasonic	14
JVC	15
Sharp	16
Hitachi	17
Toshiba	18
Pioneer	19
Overige	20

Stap 3


Controleren

Controleer nu of de tv-knoppen op de afstandsbediening goed werken.

- Druk op de knop **tv** (linksboven). Je tv-toestel moet nu weer aangaan.
- Druk op de volumeknoppen **+**/**-** en de stilknop **✕**. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
- Druk op de AV-knop **AV**. De tv verandert nu van externe kanaal (bijvoorbeeld naar je videorecorder). Druk (een aantal keer) op de knop **AV** om terug te gaan naar het tv-signaal.

Werkt een knop niet of niet zoals omschreven? Herhaal dan Stap 2 en Stap 3 totdat het wel werkt.

Tv-toestel

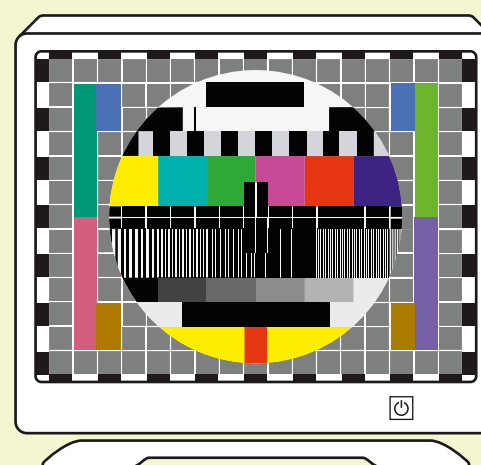

Tips bij programmeer problemen

Lukken Stap 2 en 3 niet of staat het merk van jouw tv niet in de lijst? Ga dan naar kpn.com/afstandsbediening voor jouw specifieke tv-code. Let op, het programmeren via de specifieke tv-code is iets anders dan via de snelcode omschreven in Stap 2.

Volg de volgende stappen:

- Druk de stop-knop **■** in voor 5 seconden, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee keer knippert.
- Voer de drie-cijferige tv-code in met de toetsen **0-9**. Zodra de code is ingevoerd gaat het lampje op de afstandsbediening uit. Je afstandsbediening is nu geprogrammeerd op jouw type tv-toestel.
- Controleer nu of de tv-knoppen op de afstandsbediening goed werken. Kijk hiervoor bij Stap 3.

Vraag en antwoord

Mijn tv-code staat niet op de lijst op kpn.com welke code gebruik ik?

Helaas ondersteunen we dit tv-merk op het moment niet. Je kunt de afstandsbediening niet programmeren.

Ik heb Stap 2 gevolgd maar bij Stap 3 reageert mijn tv nog steeds niet op alle tv-knoppen.

Herhaal Stap 2. Soms moet je Stap 2 een aantal keer herhalen voordat de afstandsbediening op jouw type tv geprogrammeerd is.

Nieuwe afstandsbediening Interactieve TV

Er zijn twee type afstandsbedieningen in gebruik. De afstandsbedieningen hebben dezelfde knoppen en functionaliteiten, alleen zitten deze voor de verschillende afstandsbedieningen op andere plekken. Ook is het programmeren van de tv-functies verschillend. In sommige communicatie kun je nog een plaatje tegenkomen van de oude afstandsbediening.

